


Ступень крепится к лагам саморезами;

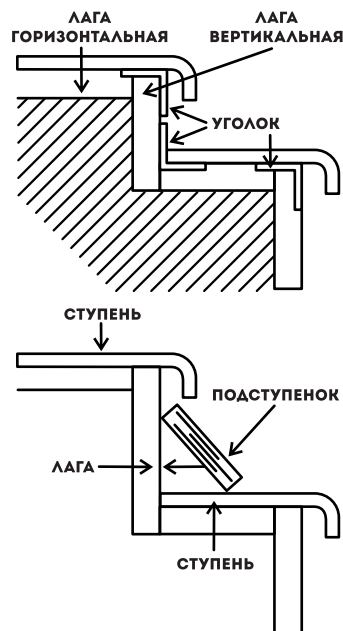

Подступенок устанавливается под ступень и крепится саморезом к вертикальной лаге.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ, КОТОРЫХ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ

- ☑ Склеивание профилей между собой;
- ☑ Укладка ступеней или лаг вплотную к стене или другому препятствию;
- ☑ Излишние усилия при вкручивании саморезов;
- ☑ Несоблюдение уклона при монтаже ступеней.

УХОД

- ☑ Поддерживайте чистоту в зазорах между профилями и по периметру ступеней для хорошей циркуляции воздуха и отвода воды;
- ☑ Очищайте покрытие водой под давлением не более 80 Bar, на расстоянии не менее 200 мм с добавлением специального моющего средства для ДПК;
- ☑ При попадании масла или жира смойте его как можно скорее с применением моющего средства;
- ☑ Для очистки загрязнений не используйте растворители;
- ☑ Используйте подставки под цветочные горшки и другие предметы, например, подушки под ножки мебели;
- ☑ Не используйте на ступенях коврики из резины, их основа может окрасить ступени. Используйте виниловые или тканевые коврики;
- ☑ Не ставьте на ступени предметы, нагретые выше 50°C, настил может деформироваться;
- ☑ Не оставляйте на настиле металлические предметы с пятнами ржавчины;
- ☑ Для очистки ступеней от снега используйте только пластиковые лопату и щетку без металлических наконечников;
- ☑ Не превышайте допустимую нагрузку на 1 кв. м ступени. Вы можете покрасить или покрыть ступени лессирующими составами для деревянных изделий. Но в этом нет острой необходимости.

HARVEX

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СТУПЕНЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- ☑ При хранении ступеней вне помещений используйте укрывной материал;
- ☑ Не допускайте свободного перемещения по поверхности ступеней инструмента или других принадлежностей, способных повредить поверхность, постарайтесь чтобы вынутые из упаковки ступени попадали сразу на место монтажа;
- ☑ Монтаж ступеней при температуре воздуха ниже 0°C осуществляется специализированными организациями, имеющими сертификат производителя;
- ☑ Продукция из древесно-полимерного композита содержит до 65% древесного волокна и имеет равномерный цвет по всей глубине изделий. Небольшие цветовые отклонения и наличие вкраплений древесных волокон подчеркивают имитацию древесной структуры и не являются дефектом. Под воздействием солнечных лучей и окружающей среды возможно изменение цвета изделий с сохранением основного фона. Это происходит в течении нескольких недель после монтажа и не является дефектом, объясняется естественным изменением цвета древесины, входящей в состав изделий;
- ☑ Продукцию следует хранить в сухом месте и строго в горизонтальном положении (без прогибов).

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ТРЕБОВАНИЯ



РУЛЕТКА



ЦИРКУЛЯРНАЯ
ПИЛА



КАРАНДАШ



УРОВЕНЬ



ШУРУПОВЕРТ
С НАБОРОМ БИТ



ДРЕЛЬ
СО СВЕРЛАМИ



ОТВЕРТКА



САМОРЕЗЫ*



КИЯНКА



ДЮБЕЛЬ-
ГВОЗДИ



ЛАГА HARVEX



ОЦИНКОВАННЫЙ
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
УГОЛОК



ПОДСТУПЕНОК
HARVEX**




ПЕРФОРИРОВАННАЯ
ЛЕНТА

*Для монтажа ступеней используйте коррозионно-стойкие саморезы с полной резьбой 3,5x25 мм, 3x12 мм, к металлическому каркасу аналогичные саморезы по металлу;


** Для подступенка рекомендуем применять доску из ДПК, используемую при монтаже основного террасного настила.

Соблюдайте все меры безопасности при строительно-монтажных работах;
Предусмотрите уклон основания не менее 1° в направлении стока.

МОНТАЖ СТУПЕНЕЙ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ




Подготовленное прочное ровное бетонное основание, на которые укладываются под лаги резиновые подушки;



Каркасное основание, выполненное из металла (рекомендуемый профиль 60x40x3 мм) или дерева (рекомендуется брус размером 100x100 мм).



УКЛАДКА ЛАГ




Передний край горизонтальной лаги должен быть вровень с краем основания, верхняя часть вертикальной лаги должна крепиться вровень с верхней частью горизонтальной лаги;



Монтаж лаг на подготовленное бетонное основание осуществляется перпендикулярно ступени на расстоянии не более 400 мм (не более 300 мм для коммерческого использования) на резиновые подушки. Крепятся к основанию с помощью перфорированной ленты дюбель-гвоздями через резиновые подушки. Предварительно проделайте отверстие соответствующего диаметра.

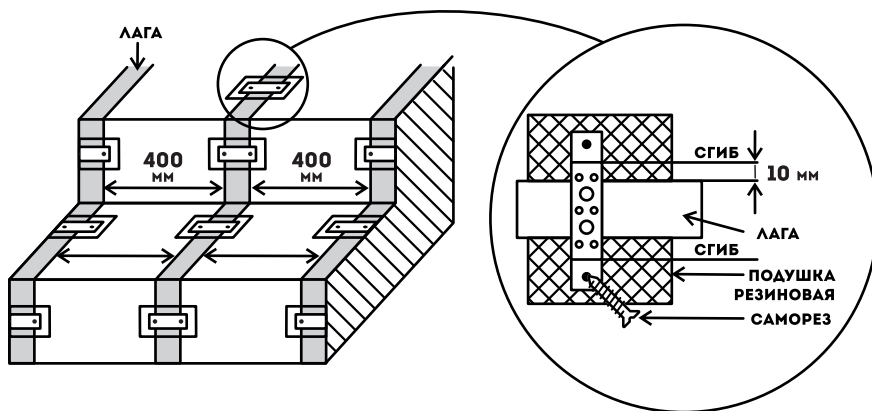

Монтаж лаг на подготовленный металлический или деревянный каркас осуществляется перпендикулярно ступени на расстоянии не более 400 мм (не более 300 мм для коммерческого использования), крепится к основанию с помощью перфорированной ленты и саморезов, подходящих под материал каркаса. При креплении лаги к каркасу лага располагается перпендикулярно к профилю ступени по центру профиля/бруса.

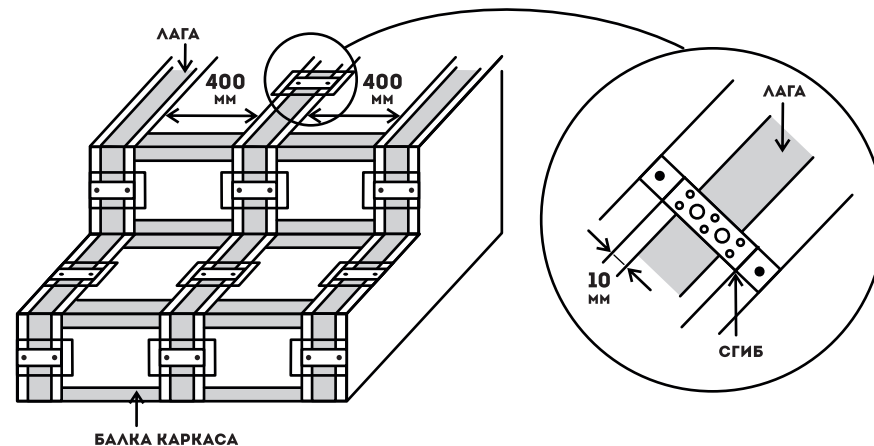

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ЗАЗОРЫ

Учитывайте линейное расширение композитного материала - 3 мм на 1 погонный метр доски. Оставляйте зазоры между торцами ступеней 4-5 мм для компенсации линейного расширения материала, так же эта информация применима и для подступенка;

При высокой плюсовой температуре компенсационные зазоры уменьшаются (ступень расширяется), при низкой отрицательной температуре компенсационные зазоры увеличиваются (ступень сжимается). Строго придерживайтесь рекомендаций по соблюдению компенсационных зазоров для длительной и безопасной эксплуатации ступеней.

МОНТАЖ СТУПЕНЕЙ

Для крепления ступеней к лагам используйте оцинкованные перфорированные уголки.

Монтаж ступеней осуществляется с верхней ступени, подступенки монтируются после монтажа ступеней.

Крепление уголков к ступени производится при помощи саморезов 3x12 мм, вровень с нижней задней частью ступени и отступом от нижней передней части ступени на толщину используемого подступенка (при использовании в качестве подступенка коллекции Magnus рекомендуемый отступ - 30 мм, коллекции Nova рекомендуемый отступ - 30 мм, коллекции Аеро рекомендуемый отступ - 21 мм);

